Oil

I Asciugacapelli con vaporizzatore olio
ISTRUZIONI D'USO

GB Hair dryer with steam oil
INSTRUCTIONS FOR USE

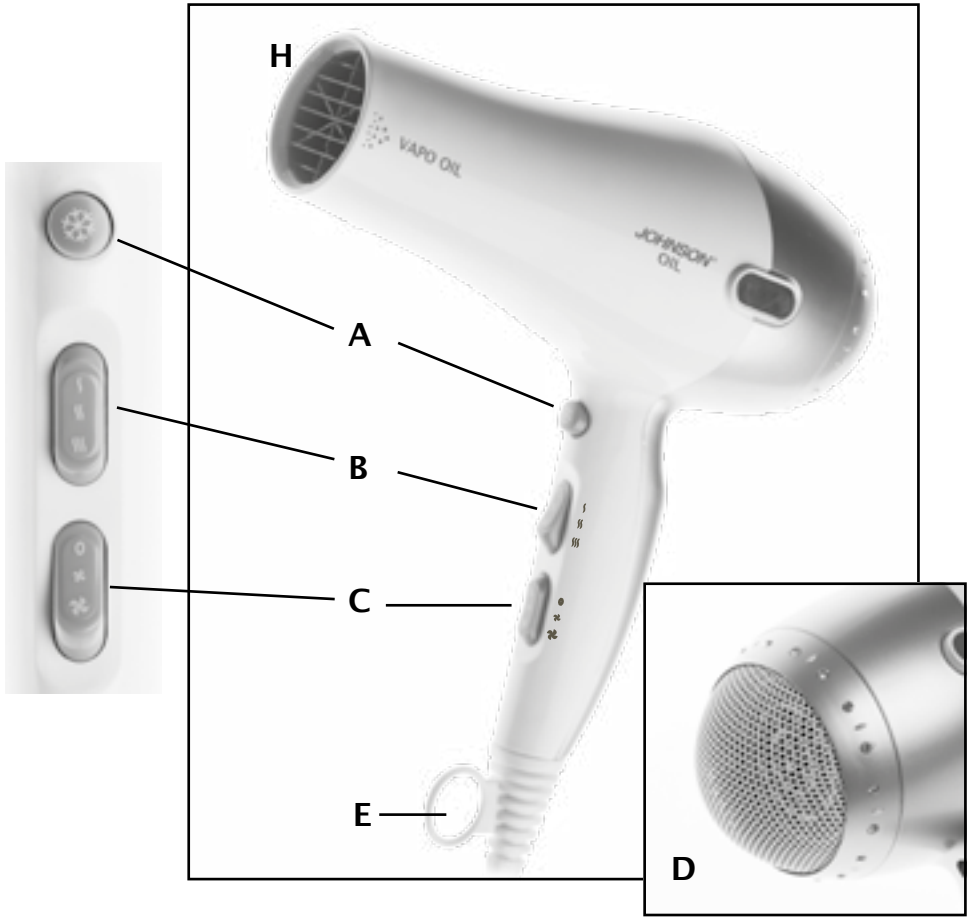

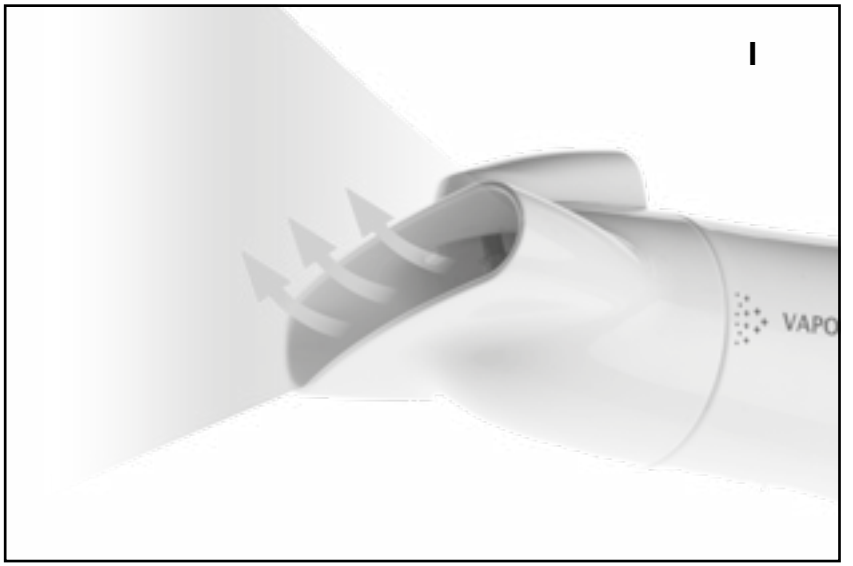

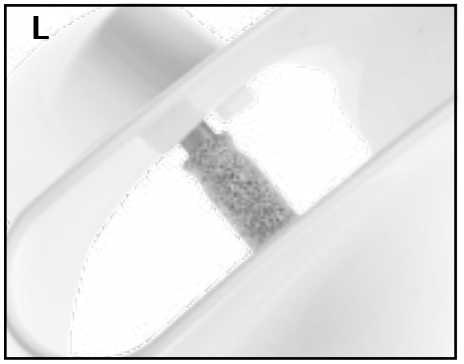

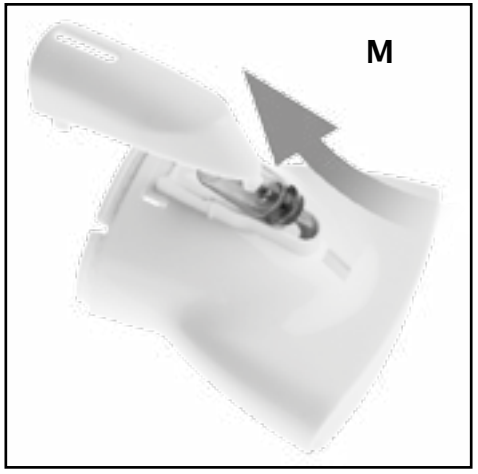

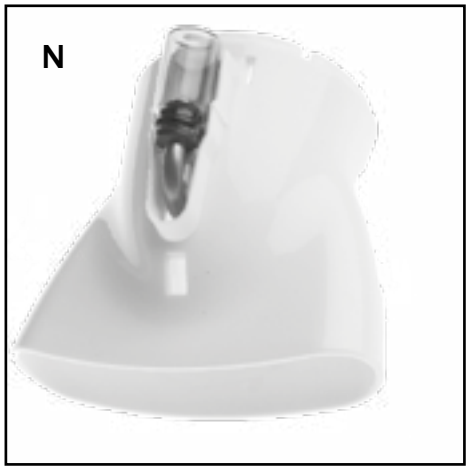

220 - 240 V~ 50/60 Hz
2000 W

I AVVERTENZE GENERALI

Conservate con cura il presente manuale e leggetene attentamente le avvertenze; esse forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza, l'uso immediato e futuro dell'apparecchio.
Questo apparecchio dovrà essere destinato solo alla funzione per il quale è stato espressamente concepito: l'asciugatura dei capelli. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso. In caso di un uso professionale il periodo di garanzia dell'apparecchio sarà di 6 mesi dalla data di acquisto. Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone, compresi i bambini, con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con ridotta esperienza e conoscenza.
A meno che non siano stati istruiti appositamente all'utilizzo dell'apparecchio e siano controllati da una persona responsabile della loro sicurezza. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, errati ed irragionevoli. L'installazione dovrà essere effettuata secondo le prescrizioni del costruttore.
Una errata installazione può causare danni a persone, animali, cose, il costruttore non può

esserne ritenuto responsabile.
La sicurezza delle apparecchiature elettriche è garantita solo se queste sono collegate ad un impianto elettrico provvisto di idonea messa a terra secondo quanto stabilito dagli attuali standard vigenti in materia di sicurezza elettrica.
Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, chiodi, polistirolo espanso, ecc.) non devono essere lasciati alla portata di bambini o incapaci in quanto rappresentano potenziali fonti di pericolo. Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione elettrica.
In caso di incompatibilità tra la presa e la spina rivolgersi a personale qualificato per le necessarie operazioni di adeguamento.
Non utilizzare adattatori, prese multiple e/o prolunghe. Qualora il loro uso si rendesse indispensabile utilizzare esclusivamente materiale conforme alle vigenti norme di sicurezza ed aventi requisiti di compatibilità con apparecchio e rete di distribuzione elettrica.
Utilizzando l'apparecchio per la prima volta, assicurarsi di aver tolto ogni etichetta o foglio di protezione. Se l'apparecchio è dotato di prese d'aria, assicurarsi che non vengano mai occluse nemmeno parzialmente.
L'uso di qualsiasi apparecchio elettrico com-

porta l'osservanza di alcune regole fondamentali ed in particolare: Non immergere o bagnare l'apparecchio; non usarlo vicino ad acqua, in vasca, nel lavello o in prossimità di altro recipiente con liquidi.
Nel caso l'apparecchio dovesse cadere accidentalmente in acqua NON cercare di recuperarlo ma innanzitutto togliere immediatamente la spina dalla presa di corrente.
Successivamente portarlo in un centro assistenza qualificato per i necessari controlli. Durante l'uso, l'apparecchio deve essere lontano da qualsiasi oggetto o sostanza infiammabile od esplosiva. Non toccare l'apparecchio con mani bagnate o umide. Non usare l'apparecchio a piedi nudi.
Non tirare l'apparecchio o il cavo per staccare la spina dalla presa.
Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole). Il presente apparecchio può essere utilizzato dai bambini a partire da otto anni di età e da persone dalle ridotte capacità fisiche sensoriali o mentali oppure con mancanza di esperienza e di conoscenza se si trovano sotto adeguata sorveglianza oppure se sono stati istruiti circa l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se si rendono conto dei pericoli correlati. I bambini non devono giocare con

l'apparecchio.
Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza sorveglianza.
Scollegare la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non viene utilizzato e prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.
Il cavo di alimentazione deve essere srotolato per tutta la sua lunghezza al fine di evitarne il surriscaldamento.
Il cavo di alimentazione non deve essere avvicinato a fonti di calore e/o superfici taglienti.
In caso di cavo di alimentazione danneggiato, provvedere alla sostituzione che deve essere effettuata da personale qualificato.
In caso di guasto e/o cattivo funzionamento spegnere l'apparecchio e rivolgersi a personale qualificato.
Eventuali manomissioni o interventi effettuati da personale non qualificato fanno decadere i diritti di garanzia. Per pulire l'apparecchio usare solo un panno morbido e non abrasivo. Quando l'apparecchio, risulta inutilizzabile e si desidera eliminarlo, asportarne i cavi e smaltirlo presso un ente qualificato al fine di non contaminare l'ambiente.
Quando si utilizza l'asciugacapelli in un bagno,

bisogna staccare la spina dopo l'uso poiché la prossimità con l'acqua costituisce un rischio anche se l'asciugacapelli è spento.
Per una maggior protezione, si consiglia l'installazione di un dispositivo a corrente differenziale nel circuito elettrico che alimenta il bagno che abbia una corrente differenziale di funzionamento nominale non superiore a 30 mA.
È opportuno chiedere consigli all'installatore.

ATTENZIONE:
Le parti in plastica del prodotto non sono coperte da garanzia.

ATTENZIONE:
I danni del cavo di alimentazione, derivanti dall'usura non sono coperti da garanzia; l'eventuale riparazione sarà pertanto a carico del proprietario.

ATTENZIONE:
Se si rendesse necessario portare o spedire l'apparecchio al centro assistenza autorizzato, si raccomanda di pulirlo accuratamente in tutte le sue parti. Se l'apparecchio risultasse anche minimamente sporco o incrostato o presentasse depositi calcarei, depositi di polvere o altro; esternamente o internamente: per motivi igenico-sanitari, il centro assistenza respingerà l'apparecchio stesso senza visionarlo.

Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica: Non utilizzare questo apparecchio in prossimità di vasche da bagno e lavelli.

Descrizione

A. Pulsante colpo d'aria fredda
B. Selettore 3 temperature
C. Interruttore selettore on/off + 2 Velocità
D. Prese d'aria
E. Anello per aggancio a parete
F. Concentratore
G. Diffusore
H. Emissione dell'aria
I. Inserto aria/olio
L. Filtro vaporizzatore olio
M. Coperchio serbatoio olio
N. Serbatoio olio

ISTRUZIONI D'USO

· Assicuratevi di avere le mani completamente asciutte ed inserite la spina nella presa di alimentazione.
· Impostate la velocità desiderata con il selettore (C): posizione 0 apparecchio spento, posizione I per un flusso d'aria-normale, posizione II per un forte flusso d'aria.
· Impostate la temperatura con il selettore (B): posizione 0 bassa, posizione I media,posizione II alta
· Procedete all'asciugatura
· Quando i capelli sono asciutti riposizionate il selettore (C) su 0 e disinserite la spina dalla presa di corrente.

Concentratore (F)

Il concentratore d'aria rimovibile indirizza in un punto preciso il flusso d'aria. Il suo utilizzo é consigliato per asciugare o modellare zone localizzate in particolare con spazzola o bigodini.

Diffusore (G)

Il diffusore rimovibile evita la concentrazione dell' aria calda evitando bruciature del capello e regalandoti un' asciugatura più voluminosa.

Colpo d'aria fredda (A)

· Modellate i capelli con una spazzola, iniziate utilizzando l'aria calda arrotolando le ciocche e riscaldando i riccioli.
· Quando il ricciolo é modellato, azionate la fase fredda per 15-20 secondi per dare più corpo e resistenza alla piega.
· Per attivare l'aria fredda, premete il tasto A. La pettinatura risulterà più efficace utilizzando il concentratore d'aria F.
· L'aria fredda A riduce sensibilmente la temperatura e raffredda rapidamente i capelli disponendoli per la fase successiva. L'apparecchio è dotato, per una ulteriore regolazione della pressione e della temperatura dell'aria, di un brevetto JOHNSON: "INTERCOOLER" per mezzo del quale, girando il filtro come nella figura si possono ottenere le pressioni dell'aria più idonee.

Vaporizzatore olio (I-L-M-N)

Il filtro vaporizzatore oli (L) raccoglie l'olio inserito nel serbatoio (N). Per riempire il serbatoio olio (N) esercitare una leggera pressione con il dito sul coperchio serbatoio (M) nella direzione indicata dalla freccia. Estrarre il serbatoio olio (N) e staccare il filtro vaporizzatore (L) inserendo nel serbatoio un OLIO SPECIFICO PER CAPELLI. Posizionare l'inserto aria/olio (I) all'estremità dell'asciugacapelli. Il filtro vaporizzatore olio (L) raccoglierà l'olio inserito nel serbatoio e, con l'aria CALDA e non FREDDA emessa dall'asciugacapelli, il filtro emetterà l'olio sotto forma di vapore, distribuendo il prodotto sui vostri capelli. Grazie ai principi presenti nell'olio per capelli, il capello rinasce, perdendo la secchezza e la disidratazione data dall'inquinamento o dalle cattive abitudini. La nebulizzazione di questi oli durante l'asciugatura dei capelli contribuisce a ringiovanire, fortificare, rivitalizzare, idratare e rendere più brillante la vostra capigliatura.

SICUREZZA

· Assicurarsi che le prese d'aria (D) e l'emissione d'aria (H) non siano ostruite.

PULIZIA

· Con la spina disinserita dalla presa di corrente, pulire l'apparecchio con un panno morbido. NON immergere MAI l'apparecchio in acqua o in altra sostanza liquida.

GB

GENERAL SAFETY REQUIREMENTS

Carefully read the requirements in this manual and keep in a safe place. It contains important instructions on the safety, use and future of your appliance. This appliance must only to be used for the purpose it was specifically designed: to dry hair. Any other use is considered improper and dangerous. This appliance is not intended for use by person including children with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lake of expeience & knowledge, unless it have been given supervision or instruction conceming use the appliance by person responsible for their safty. In case of professional use, the warranty period of the appliance shall be 6 months from the date of purchase. The manufacturer cannot be held responsible for any damages caused by improper, incorrect and negligent use. The installation must be carried out according to the manufacturer's instructions. The manufacturer shall not be held responsible for any damages to people, animals or objects caused by incorrect installation. The safety of the electrical equipment is only guaranteed if it is connected to an electrical installation equipped with a suitable earthing system in com- pliance with the current standards on electrical safety. Do not leave parts of packaging (plastic bags, foam polystyrene, nails, etc) within reach of children or incapacitated people since they are potential sources of danger. Before connecting the appliance, check that the technical data on the rating label corresponds to those of the main electricity network. In case of incompatibility between the outlet and the plug, contact a qualified electrician for the necessary adjustments. Do not use adaptors, multiple plugs and extension leads. However, if absolutely necessary only use materials that conform to the current safety standards and that are compatible with the appliance and the main electricity network. On using the appliance for the first time, remove any labels or protective sheets. If the appliance is equipped with air inlets, make sure they are never blocked not even partially. The use of any electrical appliance involves the observance of some fundamental rules. In particular: Do not immerge the appliance in water and do not wet; do not use it near water, in the tub, washbasin or near other recipients with liquids. If the appliance should accidentally fall in water, DO NOT try to touch it but immediately disconnect the plug from the mains power. Then bring it to an authorised service centre for the necessary controls. During use, the appliance must be kept away from any inflammable objects or substances or explosives. Do not touch the appliance with wet hands or feet. Do not use the appliance with bare feet. Do not pull on the power cord or on the appliance itself to disconnect the plug from the power outlet. Do not leave the appliance exposed to atmospheric agents (sun, rain...) This appliance can be used by children eight years of age upwards and by people with reduced physical, sensorial or mental abilities or lacking in

experience and know-how if adequately supervised or if they have been trained in the safe use of the ap- pliance and they are aware of the dangers involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance operations must not be carried out by children without supervision. Disconnect the plug from the power outlet when the appliance is not being used and before carrying out any cleaning or maintenance. The power cord must be completely unwound to prevent it from overheating.
The power cord must be kept away from heat sources and/or sharp edges. If power cord is damaged, have it replaced by qualified personnel. Switch off and contact a qualified technician if the appliance should breakdown and/ or not function properly. Any tampering or interventions executed by unqualified people will cancel the guarantee. Use a soft and nonabrasive cloth to clean the appliance. When the appliance is unserviceable and must be eliminated, remove its cords and dispose of it at an authorised disposal centre in order to protect the environment. When using hair dryers in the bathroom, disconnect the plug after use because nearby water poses a risk even with the hair dryer off. For greater safety, you are advised to install a differential current device on the electrical circuit powering the bathroom with a differential, nominal operating current not over 30 mA. You should ask you installation technician for advice.

ATTENTION:
The damages of the power supply cord, originate by the wear aren't covered by guarantee; the repair will be in charge to the owner.

ATTENTION: Warranty does not cover any plastic parts of the product.

ATTENTION:
If the need should arise to take or send the appliance to an authorised service centre, make sure to clean all its parts thoroughly.
If the appliance is only slightly dirty or encrusted or should present food deposits, scale deposits, dust or the like, externally or internally: for health reasons, the service centre shall reject the appliance without making any controls or repairs.

The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

The symbol on the product or on the packaging indicates: Do not use this appliance near baths or sinks.

Description

A. Cold air blast button
B. 3 temperatures selector
C. On/off + 2 selector switch Speed
D. Air inlets
E. Wall coupling ring
F. Concentrator
G. Diffuser
H. Air emission
I. Air/oil insert
L. Oil vaporiser filter M. Oil tank cover N. Oil tank

INSTRUCTIONS FOR USE

· Ensure your hands are completely dry and the plug is inserted in the power socket.
· Set the desired speed with the selector (C): position 0 appliance off, position I for a normal air flow, position II for a strong air flow.
· Set the temperature
with selector (B): position 0 low, position I average position II high
· Proceed to drying
· When hair is dry, reposition the selector (C) on 0 and disconnect the power socket.

Concentrator (F)

The removable air concentrator directs the air flow to a precise point. Its use is recommended to dry or model the localised zones in particular with a brush or curlers.

Diffuser (G)

The removable diffuser avoids hot air concentration, avoiding burning hair and more voluminous drying.

Cold air blast (A)

· Model hair with a brush, start
using warm air by rolling the tufts around the curlers.
· When the curl is modelled, activate the cold air phase for 15-20 seconds to give more volume and resistance to the style.
· To activate the cold air, press key A.
Styling is more efficient using air concentrator F.
· Cold air A considerably reduces the temperature and rapidly cools hair for the next phase. The appliance is equipped, for further regulation of pressure and the temperature of the air, with a JOHNSON patent: “INTERCOOLER” used to turn the filter as in the figure to obtain the most suitable air pressure.

Oil vaporiser (I-L-M-N)

The vaporiser filter (L) collects oil in the tank (N). To fill the oil tank (N) slightly press with your finger on the tank cover (M) in the direction indicated by the arrow. Remove the oil tank (N) and remove the vaporiser filter (L) by inserting SPECIFIC OIL FOR HAIR. Position the air/oil insert (I) at the end of the hairdryer. The oil vaporiser filter (L) collects the oil in the tank, and, with the HOT and not COLD air emitted from the hairdryer, the filter will emit oil in the form of vapour, distributing the product on your hair. Thanks to the principles in the hair oil, hair is revived, eliminating dryness and dehydration due to pollution and bad habits. Spraying of these oils during hair drying contributes to reviving, strengthening, hydrating and making hair shinier.

SAFETY

· Ensure the air inlets (D) and air emission (H) is not blocked.

CLEANING

· With the plug disconnected, clean the appliance with a soft cloth. NEVER immerge
the appliance in water or other liquids.

NOTE

GARANZIA

La durata della garanzia decorre dalla data di acquisto dell'apparecchio, comprovata dal timbro del rivenditore e cessa dopo il periodo prescritto anche se l'apparecchio non é stato usato. Rientrano nella garanzia tutte le sostituzioni o riparazioni che si rendessero necessarie per difetti di materiale o di fabbricazione. La garanzia decade qualora l'apparecchio venga manomesso o quando il difetto sia dovuto ad uso improprio. Le sostituzioni o le riparazioni contemplate nella garanzia vengono effettuate gratuitamente per merce resa franco nostri centri assistenza. Sono a carico dell'utente le sole spese di trasporto. Le parti o gli apparecchi sostituiti diventano di nostra proprietà.

GUARANTEE

The validity of the guarantee starts from the purchasing date certified by the seller's stamp and expires at the end of the indicated period, even when the device has not been used. The guarantee covers all substitutions or repairs due to material or manufacturing defects. The guarantee has no validity in case of device tampering or when the defect is due to incorrect or improper use of the same. Substitutions and repair covered by the guarantee are made free of any charge for goods delivered free our service company representative. Only the freight will be at buyer's expense. All replaced parts or devices will become our property.

GARANZIA GUARANTEE

3 ANNI YEARS

internet: www.johnson.it e-mail: com@johnson.it

MOD. OIL

Compilare all'atto dell'acquisto
Check before purchasing

DATA ACQUISTO
PURCHASE DATE

Allegare scontrino fiscale con timbro del rivenditore
Seller's stamp
La presente garanzia non é valida se incompleta
This certificate of guarantee has to be dulyfilled in to be valid

MOD. OIL

DATA ACQUISTO
PURCHASE DATE

DATA RIPARAZIONE
REPARE DATE

TIMBRO CENTRO ASSISTENZA
AFTER SALES SERVICE CENTER STAMP

OIL-2015-18-I